“カンタン”　“あんしん”　“無料”

ニンテンドーWi-Fiコネクション ガイドブック

NTR-JPN-12

ニンテンドーWi-Fiコネクションとは?

任天堂が提案する、インターネットを介して
世界中の人達と“カンタン”“あんしん”“無料”でゲームを
楽しんでいただける世界初のシステムです。
全国各地に設置されたアクセスポイントで、またはご家庭の
無線LAN環境で、手軽に世界中のユーザーと対戦したり、
協力して冒険に出たり、交流を深めたりすることができます。
ぜひ、体験してみてください。

ニンテンドーWi-Fiコネクションを楽しむには▶

DS本体とニンテンドーWi-Fiコネクション
対応DSソフトをご用意ください。

ご利用の前には必ず「ニンテンドーWi-Fiコネクション
使用上のご注意」をお読みください。⇒ページ8

ニンテンドーDSi/DSi LL本体をご使用の場合は、「ニンテンドーWi-Fiコネクション設定」ではなく、「本体設定」を使用してください。詳しくはDSi本体の「取扱説明書 操作編」またはDSi LL本体の「取扱説明書」をご覧ください。

もくじ

ニンテンドーWi-Fiコネクションを楽しむには

まずは体験 → DSステーションやニンテンドーゾーンなどで楽しめます。

DS STATION DSステーション

nintendo zone ニンテンドーゾーン

特別な設定は必要ありません ページ4

ご家庭で楽しむ → ブロードバンド・インターネット接続環境はありますか？

いいえ → ご家庭でDS本体が接続可能なブロードバンド・インターネット接続環境をご用意ください。 ページ6

はい → ご利用のLAN環境は無線ですか？

いいえ → 別売のニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタを使用すると、AOSSを使って簡単に設定できます。

※ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ本体の設定にはインターネットに接続されたパソコンが必要です。

ページ12

はい → お持ちの無線LANアクセスポイントは、AOSS™か、らくらく無線スタートに対応していますか？

はい → AOSSか、らくらく無線スタートを使って簡単に設定できます。 ページ14

いいえ → お持ちの無線LANアクセスポイントを検索して設定できます。 ページ16

まずは体験！

次のいずれかの場所に、DS本体とニンテンドーWi-Fiコネクション対応DSソフトを持って行くと、特別な設定をしなくても、無料でニンテンドーWi-Fiコネクションをお楽しみいただけます。

※ 遊び方については、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

お近くの「DSステーション」で

DS STATION
DSステーション

家電量販店、総合スーパー、玩具店など
に設置されています。

設置店舗については、こちらまで

パソコンから　http://www.nintendo.co.jp/

ケータイから　http://nintendo.jp/

お近くの「ニンテンドーゾーン」で

nintendo zone
ニンテンドーゾーン

全国のさまざまな場所に設置されている
ニンテンドーDS向けの通信サービスです。

※ ソフトによっては、ニンテンドーゾーンにアクセスして、簡単な設定を行う必要があります。

ご利用いただける場所やアクセス方法については、こちらまで

http://www.nintendo.co.jp/

お近くの「FREESPOT」で

無線でネット FREESPOT

喫茶店、ホテルのロビーなどに設置されている
無線LANインターネットアクセスサービスです。

※ 設置施設によっては、特別な設定が必要なところや、接続できないところがあります。詳しくはページ㉑をご覧ください。

ご利用いただける場所については、こちらまで

http://www.freespot.com/

※ 各設置施設のご利用を前提にアクセスポイントを提供している場合があります。
詳しくは、各施設の方にお尋ねください。

ご家庭で楽しむ

ご家庭でニンテンドーWi-Fiコネクションをお楽しみいただくには、次のものをご用意ください。

※ ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの情報や、動作確認済みのインターネット接続機器につきましては、任天堂ホームページをご覧ください。⇒裏表紙

□ 用意するもの（次の1～3の3つ）

1. DS本体とニンテンドーWi-Fiコネクション対応DSソフト

※ DS本体：ニンテンドーDS、ニンテンドーDS Lite、ニンテンドーDSi、ニンテンドーDSi LL



DS本体

＋




ニンテンドーWi-Fiコネクション対応DSソフト

2. ADSL、光ファイバー、ケーブルテレビなどによる ブロードバンド・インターネット接続環境



ブロードバンド・インターネット回線

＋

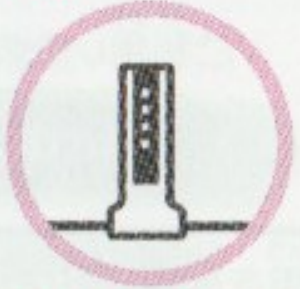


ADSLモデムなど

3. DS本体を無線接続するために使う、次のいずれかの機器

※ 本ガイドブックでは、これらの機器を単に「アクセスポイント」と呼ぶことがあります。

ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ（WAP-001）

▶ページ12

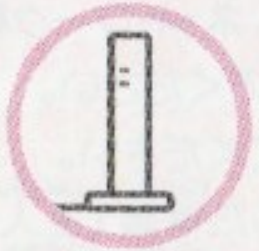


ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタ

ご家庭のブロードバンド回線に接続して、DS本体やWii本体をインターネットに接続するための無線LANルーターです。AOSSを使って簡単に設定できます。

市販のアクセスポイント（無線LANルーターなど）

▶ページ14

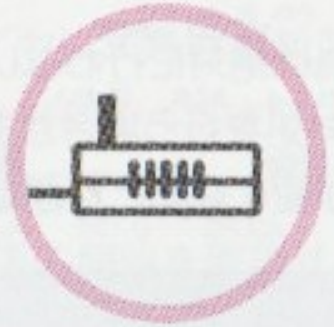

市販の無線LANルーター／無線LANアクセスポイント

AOSS™

らくらく無線スタート

お持ちのアクセスポイントがAOSS（株式会社バッファロー）か、らくらく無線スタート（NECアクセステクニカ株式会社）に対応していると、簡単に設定できます。

※ アクセスポイントの設定にはパソコンが必要になります。

※ ルーターをお持ちでない場合、無線LANルーターが必要です。

使用するネットワーク機器（アクセスポイントなど）やプロバイダのニンテンドーWi-Fiコネクション対応状況につきましては、任天堂ホームページをご覧ください。⇒裏表紙

ニンテンドーWi-Fiコネクション使用上のご注意

ご利用に関するご注意

□ ご家庭からご利用の際は、ご利用のネットワーク環境によって、必要なネットワーク機器や接続先の設定内容が異なります。本ガイドブックや任天堂ホームページ、ネットワーク機器の取扱説明書、ご契約プロバイダの案内書などをご覧のうえ、正しく設定を行ってください。

□ 小さいお子様が使用される場合、設定は必ず保護者の方が行ってください。

□ ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続すると、あなたの入力した情報（主人公の名前など）が多くの人の目に触れる可能性があります。個人を特定できるような重要な情報や他の人が不快になるような言葉は使用しないでください。

□ フレンドコードは、お互いによく知っている人同士で安心して遊べるようにするための仕組みです。インターネットの掲示板などで、知らない人とフレンドコードを交換すると、改造データを受け取ってしまったり、不快な気持ちになるような言葉を使用されたりする危険があります。知らない人には自分のフレンドコードを教えないようにしてください。

□ ゲームデータの改ざんなどにより、他のユーザーに迷惑をかける不正行為は絶対に行わないでください。そのような行為が確認された場合、当サービスへの接続停止などの対処を行う場合があります。

□ ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続すると、通常より電池持続時間が短くなることがあります。

サービスに関するご注意

□ DS本体を修理に出された場合、DS本体の不具合状況によっては、Wi-Fiユーザー情報が消えてしまうことがあります。あらかじめご了承ください。

□ ニンテンドーWi-Fiコネクションのゲームサーバーは、障害の発生によるメンテナンスなどによって予告なく一時停止することがあります。また、将来的に各対応ソフトのサービスを終了することがあります。詳しくは、任天堂ホームページをご覧ください。⇒裏表紙

□ ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続すること、または接続できないことによって生じた、いかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

セーブデータに関するご注意

□ ニンテンドーWi-Fiコネクションでは、「DSカードのセーブデータ」と「そのセーブデータで最初にニンテンドーWi-Fiコネクションに接続したDS本体のWi-Fiユーザー情報」をセットで取扱います。異なるDS本体でニンテンドーWi-Fiコネクションに接続するために、セーブデータを更新すると、通信相手の友達リストなどの情報が上書き消去されますので、十分ご注意ください。

□ お使いのDS本体を廃棄、譲渡などされる場合は、通信相手の友達リストなどの情報が他人に使用されることを防ぐため、Wi-Fiユーザー情報を必ず消去してください。⇒ページ18

□ 使用するDS本体を変更する場合は、通信相手の友達リストなどの情報や接続先の設定を引き継ぐため、Wi-Fiユーザー情報を変更先のDS本体に移動してください。⇒ページ19

⚠ 航空機内でのワイヤレス通信の禁止について

□ 航空機内でのワイヤレス通信は、航空法によって禁止されています。処罰の対象にもなりますので、絶対に行わないでください。

□ ワイヤレス通信機能は、次のようなときにONになります。航空機内では、絶対にこれらの操作を行わないでください。

- [icon]のアイコンが表示されている項目を選んだとき。
- 通信の開始を確認するメッセージが表示された後、それを承諾する項目を選んだとき。

□ 次のような場合、ワイヤレス通信機能がONになっています。航空機内で使用中にこれらの状態になっているときは、すぐに電源をOFFにしてください。

- 画面に[icon]のような受信強度アイコンが表示されているとき。
- ニンテンドーDS/DS Lite本体の電源ランプまたはニンテンドーDSi/DSi LL本体の無線ランプが「チカチカッ」と2連続の点滅を繰り返しているとき。

□ 航空機内でニンテンドーDSi/DSi LL本体を使用する場合、必ず本体設定から無線通信の設定をOFFにしてご使用ください。


ニンテンドーWi-Fiコネクション設定

ニンテンドーWi-Fiコネクション対応DSソフトに含まれる「Wi-Fiコネクション設定画面」から、ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続する設定ができます。これらは、初めてニンテンドーWi-Fiコネクションに接続したときに自動的に設定される内容とともに「Wi-Fiユーザー情報」としてDS本体にセーブされます。

ニンテンドーDSi/DSi LL本体をご使用の場合は、「ニンテンドーWi-Fiコネクション設定」ではなく、「本体設定」を使用してください。詳しくはDSi本体の「取扱説明書 操作編」またはDSi LL本体の「取扱説明書」をご覧ください。

Wi-Fiコネクション設定画面

「Wi-Fiコネクション設定画面」に進む方法は、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

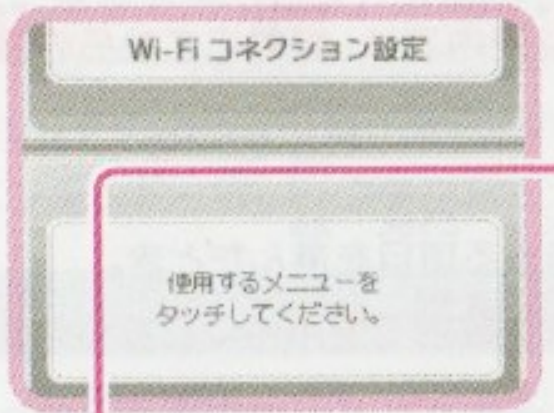



接続先の設定を行う

▶11

ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続する設定を行うときにタッチします。


オプションを使う

▶18

本体情報を見たり、Wi-Fiユーザー情報を消去したり、Wi-Fiユーザー情報を他のDS本体に移動するときにタッチします。

接続先の設定を行う

ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続するときは、ここで設定した接続先やDSステーションなどの中から、自動的に最適なものが使われます。

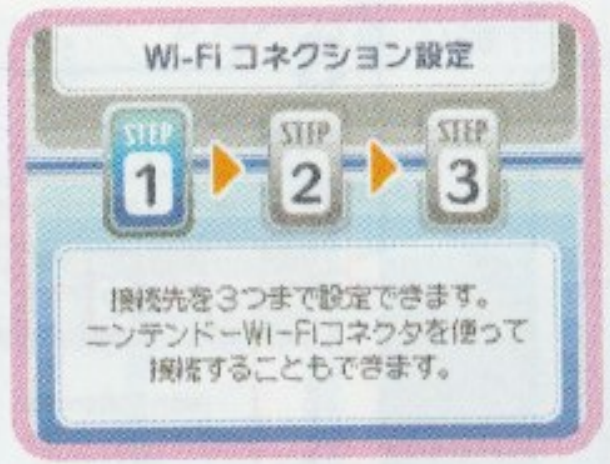



ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタや市販のアクセスポイントを使う

▶12 14

アクセスポイントを使う設定を行うときは、「未設定」の接続先をタッチします。

- 「設定済」の接続先をタッチすると、接続先の設定変更や接続テストを行うことができます。
- 「設定クリア」をタッチすると、接続先の設定を消去することができます。

ニンテンドーWi-Fi USBコネクタを使う

詳しくは、ニンテンドーWi-Fi USBコネクタの取扱説明書をご覧ください。

ニンテンドーWi-Fi ネットワークアダプタを使う

AOSSを使って簡単に設定できます。機器自体の設定方法やAOSS以外の設定方法については、ニンテンドーWi-Fi ネットワークアダプタの取扱説明書をご覧ください。

「Wi-Fiコネクション設定画面」に進む方法は、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

※ AOSSを使うと、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタの設定が変更されることがあります。既に本機器に、AOSSを使わずにパソコンなどを無線で接続している場合、AOSSを使うことで接続できなくなることがあります。

1 Wi-Fiコネクション設定画面



ここをタッチ

「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。

2 Wi-Fi接続先選択画面



ここをタッチ


「未設定」の接続先をタッチします。

3 「接続先」の設定画面



「AOSS」をタッチ

「AOSS」をタッチします。



※ AOSSを使った設定で、何度も失敗が続く場合は、5分程度時間を空けてやり直してください。

※ AOSSを使った設定の完了直後は、ニンテンドーWi-Fiネットワークアダプタが再起動中のため、接続テストに失敗することがあります。時間を空けて再度接続テストを行ってください。

4 アダプタ側の操作



「AOSSボタン」を、上側の「お知らせランプ」が青色で2回連続して点滅するまで押す

DS本体の画面の指示に従って、アダプタのボタンを押します。

5 接続テスト画面



設定内容セーブの後、タッチして接続テスト


接続テストに失敗したときは、ページ㉒をご覧ください。

設定完了

設定完了後、「Ⓑもどる」をタッチしてゲームに戻ります。

市販のアクセスポイントを使う

設定方法にはⓐ～ⓒの3つがあり、お持ちのアクセスポイントがAOSS（株式会社バッファロー）か、らくらく無線スタート（NECアクセステクニカ株式会社）に対応していると簡単に設定できます。詳しくは、お持ちのアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。



設定方法ⓐ:AOSS/らくらく無線スタートを使って設定する

「Wi-Fiコネクション設定画面」に進む方法は、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

※ AOSSを使うと、アクセスポイントの設定が変更されることがあります。パソコンなどをAOSSを使わずに無線で接続している場合、AOSSを使うことで接続できなくなることがあります。

※ AOSSを使った設定で、何度も失敗が続く場合は、5分程度時間を空けてやり直してください。

※ AOSSを使った設定の完了直後は、アクセスポイントが再起動中のため、接続テストに失敗することがあります。時間を空けて再度接続テストを行ってください。

※ らくらく無線スタートは、アクセスポイントに暗号化の設定をしていなければ使用できません。

1 Wi-Fiコネクション設定画面



ここをタッチ

「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。

2 Wi-Fi接続先選択画面



ここをタッチ

「未設定」の接続先をタッチします。

3 「接続先」の設定画面



「AOSS」か「らくらく無線スタート」をタッチ

お持ちのアクセスポイントによって、どちらかをタッチします。

4 アクセスポイント側の操作

［AOSSの場合］

「AOSSボタン」を対応ランプが2回点滅するまで押す

［らくらく無線スタートの場合］

「らくらくスタートボタン（SETスイッチ）」を対応ランプが緑色で点滅するまで押す
ランプがオレンジ色で点滅したら、点灯になるまでもう一度押す

DS本体の画面の指示に従って、アクセスポイントのボタンを押します。

5 接続テスト画面



設定内容セーブの後、タッチして接続テスト

接続テストに失敗したときは、ページ㉒をご覧ください。

設定完了

設定完了後、「Ⓑもどる」をタッチしてゲームに戻ります。

設定方法ⓑ:アクセスポイントを検索して設定する

※ 画面は下画面です。


「Wi-Fiコネクション設定画面」に進む方法は、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

1 Wi-Fiコネクション設定画面



「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。

2 Wi-Fi接続先選択画面

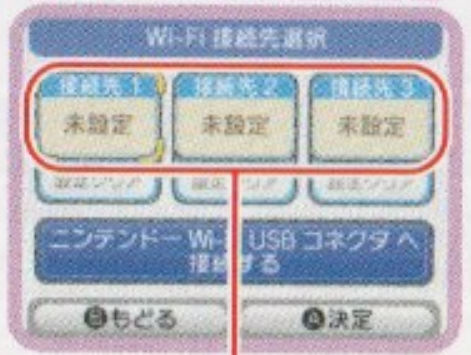

「未設定」の接続先をタッチします。

3 「接続先」の設定画面



「アクセスポイントを検索」をタッチします。

🔓 WEPキーの入力は不要です。	WEPキー:ページ⑳用語解説
🔒 ニンテンドーDS/DS Lite本体で対応していない暗号化方式が設定されています。⇒ページ㉑	


4 アクセスポイントの一覧画面



🔒マークのついたものを選んだ場合は、アクセスポイントに登録されているWEPキーを入力します。⇒ページ㉑

近くのアクセスポイントの検索結果から、接続したいものをタッチします。アクセスポイントが見つからない場合は、設定方法ⓒで設定してください。

5 接続テスト画面

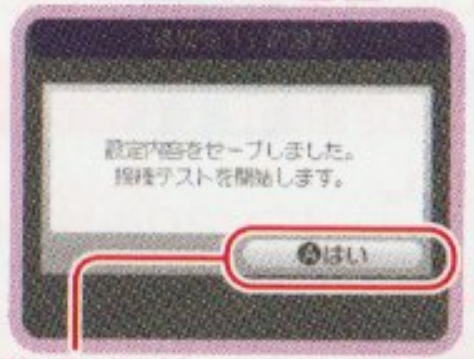

接続テストに失敗したときは、ページ㉒をご覧ください。

設定完了

設定完了後、「Bもどる」をタッチしてゲームに戻ります。


設定方法ⓒ:手動で設定する/設定を変更する

1 Wi-Fiコネクション設定画面




「Wi-Fi接続先設定」をタッチします。

2 Wi-Fi接続先選択画面

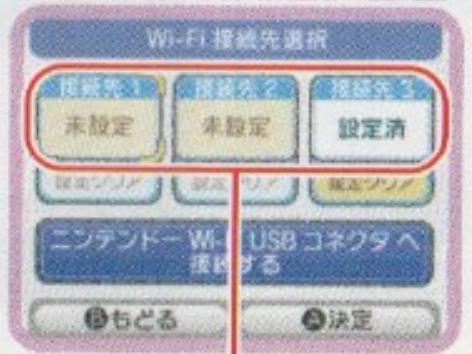


「未設定」の接続先をタッチします。
※「設定済」をタッチすると設定変更できます。

3 「接続先」の設定画面

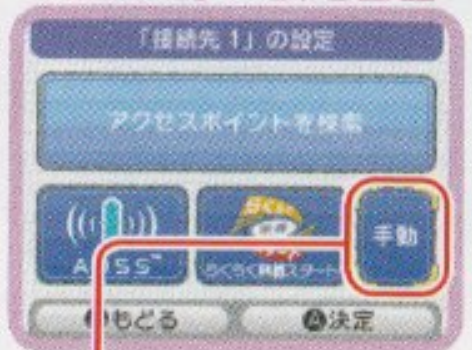


「手動」をタッチします。

4 「接続先」の設定内容画面

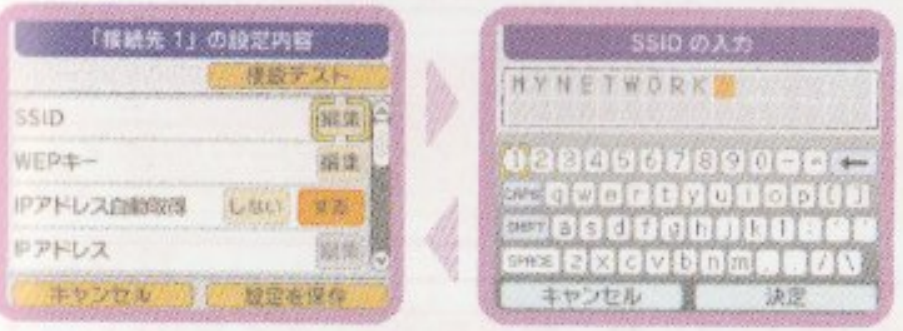

項目の編集や接続テストを行います。

5 「接続先」の設定内容画面

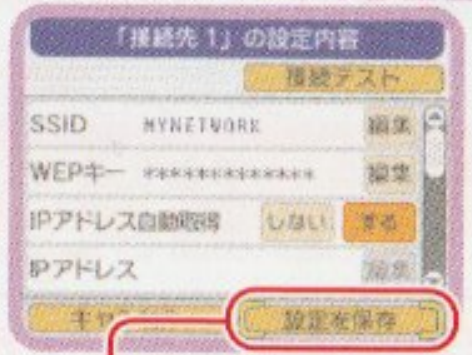

変更内容を保存します。

設定完了

オプションを使う

本体情報を見たり、Wi-Fi ユーザー情報を消去したり、Wi-Fi ユーザー情報を他のDS本体に移動したりすることができます。

「Wi-Fi コネクション設定画面」に進む方法は、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

1

Wi-Fi コネクション設定画面




ここをタッチ

「オプション」をタッチします。

2

オプション画面

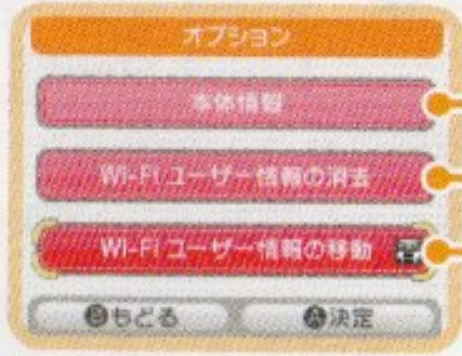

選んでタッチ

行いたい項目をタッチします。

本体情報を見る

DS本体のMACアドレスやWi-Fi コネクションIDを見るときにタッチします。

ページ ⑳ 用語解説

Wi-Fi ユーザー情報を消去する

Wi-Fi ユーザー情報をDS本体から消去するときにタッチします。

Wi-Fi ユーザー情報を移動する ▶⑲

Wi-Fi ユーザー情報を他のDS本体に移動するときにタッチします。


※ 一度もニンテンドーWi-Fi コネクションに接続していない場合は、Wi-Fi ユーザー情報の消去や移動を選べません。この場合、接続先設定の消去は、接続先選択画面で行います。

注意
- お使いのDS本体を廃棄、譲渡などされる場合は、Wi-Fi ユーザー情報を消去してください。
- 使用するDS本体を変更する場合は、Wi-Fi ユーザー情報を変更先のDS本体に移動してください。
- Wi-Fi ユーザー情報を消去または移動すると、それまで使用していた通信相手の友達リストなどの情報や接続先の設定は、元のDS本体から消去されます。

Wi-Fi ユーザー情報を他のDS本体に移動する

Wi-Fi ユーザー情報の移動にはDSワイヤレス通信（DSダウンロードプレイ）を使います。

※ 移動元のDS本体のWi-Fi ユーザー情報は消去されて、移動先のWi-Fi ユーザー情報は上書き消去されますので、ご注意ください。



用意するもの

- □ 移動先のDS本体（DSソフトは不要）
- □ 移動元のDS本体とニンテンドーWi-Fi コネクション対応DSソフト

移動元


1. オプション画面で「Wi-Fi ユーザー情報の移動」をタッチします。
2. 移動の注意に問題がなければ、「はい」をタッチします。
3. 移動中の注意を確認して、「次へ」をタッチします。



オプション画面

移動先

4. 本体の電源をONにすると、DSメニュー画面が表示されます。
5. 「DSダウンロードプレイ」をタッチすると、ゲーム選択画面が表示されます。
6. 「Wi-Fi ユーザーじょうほういどうソフト」をタッチすると、ゲーム確認画面が表示されます。
7. ゲームを確認して、「はい」をタッチします。

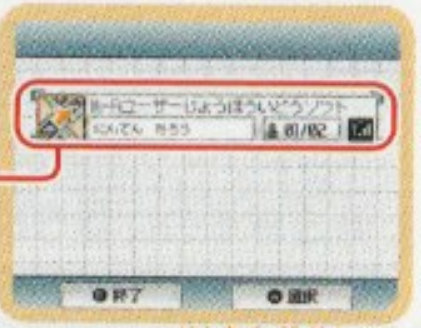

ゲーム選択画面

移動元

8. 表示されるDS本体のユーザーネームが移動先のものであることを確認して、「はい」をタッチします。

移動先

9. 移動の注意に問題がなければ、「はい」をタッチします。

移動元　移動先

10. 移動が終わると確認メッセージが表示され、「はい」をタッチすると本体の電源がOFFになります。

用語解説

SSID［エスエスアイディー］

アクセスポイントにつけられた名前です。ESS-ID、ネットワーク名とも呼ばれます。

WEPキー［ウェップキー］

DS本体とアクセスポイント間の通信データを暗号化するために使う値です。アクセスポイントとDS本体に同じ値が設定されている必要があります。暗号化キー、ネットワークパスワードとも呼ばれます。

IPアドレス［アイピーアドレス］

ネットワークで通信データの宛先や送信元を特定するのに使う番号です。

サブネットマスク

IPアドレスの中で、属しているネットワークを表す部分がどの桁かを示した値です。

ゲートウェイ

属しているネットワークの出入口です。接続先の設定では、このIPアドレスを指定します。

プライマリDNS・セカンダリDNS［プライマリディーエヌエス・セカンダリディーエヌエス］

コンピュータ名を伝えると、対応するIPアドレスを教えてくれるサーバーです。接続先の設定では、このサーバーのIPアドレスを指定します。

DHCPサーバー［ディーエイチシーピーサーバー］

ネットワークで通信するために必要なIPアドレスなどの設定情報を教えてくれるサーバーです。

MACアドレス［マックアドレス］

ネットワーク機器ごとに割り当てられた固有番号です。DS本体にもMACアドレスがあります。

Wi-Fiコネクション ID［ワイファイコネクションアイディー］

ニンテンドーWi-Fiコネクションを遊ぶお客様ごとに割り当てられた固有の番号です。初めてニンテンドーWi-Fiコネクションに接続したときに、自動的に設定されます。

補足説明

WEPキーの入力について

- 接続先の設定内容画面では、入力したWEPキーは「*」で表示されます。
- 通常、アクセスポイントには、WEPキーを4つまで登録できます。DS本体の接続先設定には、4つのうち一番目に登録されたWEPキーを入力して、アクセスポイント側も、そのWEPキーを使うように設定します。
- WEPキーの入力は、ASCII文字と呼ばれる英数字を入力する方法と、16進数と呼ばれる0～9とa～fを入力する方法があります。
- 入力できるWEPキーの文字数は次の通りです。
  ASCII文字の場合…5、13、16文字のいずれか／16進数の場合…10、26、32文字のいずれか
- ニンテンドーDS/DS Lite本体が対応している暗号化方式は、WEPキーを使うものだけです。アクセスポイントが使用する暗号化方式がそれ以外の場合は、アクセスポイント側の暗号化方式を変更する必要があります。ニンテンドーDSi/DSi LL本体では、DSi専用ソフトとDSi対応ソフトを使用する場合にのみ、より高いセキュリティの暗号化方式を使うことができます。詳しくはDSi本体の「取扱説明書 操作編」またはDSi LL本体の「取扱説明書」、ソフトの取扱説明書をご覧ください。
- アクセスポイントの設定については、お持ちのアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

FREESPOTについて

FREESPOTは、FREESPOT協議会が全国で展開する、無線LANインターネットアクセスサービスです。そのほとんどで特別な設定をしなくても、ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続できます。設置場所などについては、FREESPOTホームページ(http://www.freespot.com/)をご覧ください。

- 設定せずに接続できるのは、SSIDが"FREESPOT"で暗号化の設定をしていないところになります。
- 独自にSSIDやWEPキーを設定しているところでは、ページ⑯の「設定方法ⓑ、ⓒ」を行うと接続できるようになります。
- 独自に特別な設定をしているところでは、上記の対応でも接続できないことがあります。あらかじめご了承ください。

ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続できないときは?

ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続できなかった場合や、接続テストに失敗した場合は、エラーメッセージとともに、エラーコードが表示されます。
次の表の対処方法や、補足説明(⇒ページ㉑)、ニンテンドーWi-Fiコネクションでの通信に関するご注意(⇒ページ㉕)、任天堂ホームページ(⇒裏表紙)、ご使用のネットワーク機器の取扱説明書などをご確認ください。

ニンテンドーWi-Fi USBコネクタをご利用の際に、エラーコード52003、52103、52203のエラーが発生して接続できない場合は、パソコンのセキュリティソフトやファイアウォールが原因の可能性があります。詳しくは任天堂ホームページ(⇒裏表紙)をご覧ください。

ニンテンドーDSi/DSi LL本体をご使用の場合は、ニンテンドーDSi固有のエラーコードが出ることがあります。詳しくは、DSi本体の「サポートブック」またはDSi LL本体の「取扱説明書」の「困ったときは」をご覧ください。

エラーコード	状況	対処方法
20100〜20999 24100〜24999 53000〜53299	ニンテンドーWi-Fiコネクションに接続できませんでした。	・しばらく待って、やり直してください。 ・症状が変わらない場合は、任天堂テクニカルサポートセンターへお問い合わせください。⇒裏表紙 ・ニンテンドーゾーンをご利用の場合は、混雑していて利用できない可能性があります。しばらく待って、やり直してください。
23000〜23999 25000〜25999	ニンテンドーWi-Fiコネクションのゲームサーバーがメンテナンス中か、大変混み合っています。	・しばらく待って、やり直してください。
50000〜50099	アクセスポイントが見つかりませんでした。	・電波環境が悪い可能性があります。より良い環境でやり直してください。⇒ページ㉕ ・ご家庭からご利用の場合は、アクセスポイントが利用できる状態か確認してください。詳しくは、アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 ・DSi/DSi LL本体を使用している場合は、本体設定の無線通信の設定をONにしてください。
51000〜51099	アクセスポイントが見つかりましたが、接続できるものがありませんでした。	・DSステーションやニンテンドーゾーン、FREESPOT以外から接続する場合は、接続先の設定をしてください。⇒ページ⑪ ・接続先設定の"SSID"が、アクセスポイントのものと一致していることを確認してください。⇒ページ⑰
51100〜51199	設定に問題があるために、アクセスポイントに接続できなかったか(51105以外)、設定せずに接続できるFREESPOTではありません(51105)。	・接続先設定の"WEPキー"が、アクセスポイントのものと一致していることを確認してください。⇒ページ㉑ ・ニンテンドーWi-Fi USBコネクタを使って接続する場合は、パソコン側で接続を許可する設定をしてください。⇒詳しくはニンテンドーWi-Fi USBコネクタの取扱説明書をご覧ください。 ・接続を許可しているのにこのエラーコードが出る場合は、電波環境が悪い可能性があります。より良い環境でやり直してください。⇒ページ㉕ ・独自にWEPキーを設定しているFREESPOTに接続するときは、接続先の設定をしてください。⇒ページ㉑
51200〜51299	アクセスポイントの同時接続台数を越えるため、接続できませんでした。	・接続しようとしたアクセスポイントは、接続できる台数に制限があります。しばらく待って、やり直してください。

エラーコード	状況	対処方法
51300〜51399	特定できない原因で、アクセスポイントに接続できませんでした。	・エラーコード51100〜51299の対処方法をご確認ください。 ・アクセスポイントの設定を見直してください。
52000〜52099	IPアドレスを自動的に取得できませんでした。	・アクセスポイントなどのDHCPサーバー機能を有効にしてください。 ・この機能が使えない場合は、"IPアドレス" などを手動で設定する必要があります。⇒ページ 16 ・接続先設定の "WEPキー" が、アクセスポイントのものと一致していることを確認してください。⇒ページ 21 ・ニンテンドーゾーンをご利用の場合は、混雑していて利用できない可能性があります。しばらく待って、やり直してください。
52100〜52399	インターネットに接続できませんでした。	・お使いのネットワーク環境からインターネットに接続できることを確認してください。 ・接続先設定の "IPアドレス自動取得" 以降の設定を確認してください。⇒ページ 16 ・接続先設定の "IPアドレス自動取得" が、"しない" の場合は、"WEPキー" が、アクセスポイントのものと一致していることを確認してください。⇒ページ 21
54000〜54199	通信状態が不安定で、通信に失敗しました。	・電波環境が悪い可能性があります。より良い環境でやり直してください。⇒ページ 25

60000〜99999	通信エラーが発生しました。	・電波環境が悪い可能性があります。より良い環境でやり直してください。⇒ページ 25 ・この状態が頻繁に起こる場合、ネットワーク環境に問題がある可能性もあります。アクセスポイントの設定などをご確認ください。

サーバーメンテナンスについて

ニンテンドーWi-Fiコネクションで使用するゲームサーバーは以下の時間にメンテナンスを行います。メンテナンス中にはご利用できないことがあります。また、臨時にメンテナンスを行う場合や、予告なくメンテナンス時間を変更させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・メンテナンス実施時間：毎週火曜日　午後4時〜午後8時

ニンテンドーWi-Fiコネクションでの通信に関するご注意

□ 通信中の画面に表示されるアイコンは、電波の受信状態を示すアイコン(受信強度アイコン)です。受信電波が強いほど、アンテナの数が多くなり、快適な通信プレイを行うことができます。

アンテナの数	0本	1本	2本	3本
電波の受信強度	弱 ←		→	強

□ 快適な通信を行うために、次のことを参考に通信を行ってください。

・アクセスポイントと本体の距離は10m以内、もしくは受信強度アイコンのアンテナの数が2本以上となる距離とし、間に人や物など、障害物が入らないようにしてください。

・電波干渉の原因となる機器（電子レンジ・コードレス機器など）によって、通信に支障が出る場合は、その場所から離れるか、電波干渉の原因となる機器の使用を中止してください。アクセスポイントの設定で、使用するチャンネルを変更することによって改善することがあります。

・お客様のネットワーク回線の通信速度が極端に遅い場合や、同じネットワーク回線を使用している他のパソコンなどが通信を行っている場合、快適に通信できない場合があります。

□ ニンテンドーDSi/DSi LL本体で通信プレイを行う場合、本体設定の無線通信をONにしてください。

ニンテンドーWi-Fiコネクションに関する最新情報

パソコンから

任天堂ホームページ

http://www.nintendo.co.jp/

ケータイから

任天堂モバイル（ニンテンドーWi-Fiステーションのご案内）

http://nintendo.jp/

ニンテンドーWi-Fiコネクションに関するお問い合わせ

電話受付

任天堂テクニカルサポートセンター

0570-020-210（ナビダイヤル）

03-4330-7570（PHS、IP電話からはこちらをご利用ください）

・電話番号はよく確かめて、お間違いのないようにお願いいたします。
・電話受付時間：午前9時～午後5時（祝日、会社特休日を除く）